

CUSPER™

КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ ЗА НАРКОТИЦИ

IDT9000T

ОБЩ ТЕСТ ЗА
НАРКОТИЦИ


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете
преди
употреба

Като предпазна мярка трябва да се носят ръкавици и защита на очите при работа с наркотични средства и използване на тестови панели. Не пробвайте никога част от панела. Не премахвайте сондата при счупване на капсулата. В случай на разливане, незабавно изплакнете засегнатото място обилно с вода. Дръжте далеч от деца. Всички резултати са индикативни. При необходимост, допълнителното тестване в акредитирана лаборатория за тестване на наркотици може да осигури потвърждение.

Подготовка за тестване


1 Отделете Smart-Tip™ сондата от панела.

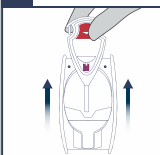

2 Вземете проба от набелязаната субстанция или повърхност. (Не използвайте при веществата с растителен произход)


Прах и остатъчни следи

Прокарайте лакмуса на сондата Smart-Tip™ по набелязаната субстанция или повърхност.

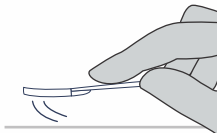

Подготовка за тестване

3 Поставете Smart-Tip™ сондата в тестовия панел. Натиснете.

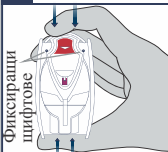


СТОП
Не продължавайте, докато сондата не е поставена под фиксиращите шифрове така.

Идентификация на камера 1

4 Посредством палеца и показалеца притиснете камера 1, докато капсулата се счупи.



5 Внимателно разгледете тестовия панел за 2-3 секунди.

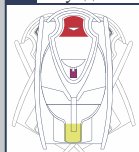

Резултати от Камера 1



Ако изследваната субстанция е кафяв прах, появата на пурпурно-червено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца ясно индикира наличие на **Кафяв Хероин**.

Ако изследваната субстанция не е кафяв прах, появата на пурпурно-червено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца индикира наличие на предполагаем наркотик (**вижте списъка по-долу**).




Появата на зелено или синьо-зелено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца индикира наличие на **Крек (на основата на Кокаин)**.




Ако се появи някое от тези оцветяване, можете да извърлите теста след употреба. Ако не се появи никое от горните оцветяване, преинете към стъпка 6.

Идентификация на камера 2

6 Посредством палеца и показалеца притиснете камера 2, докато капсулата се счупи.

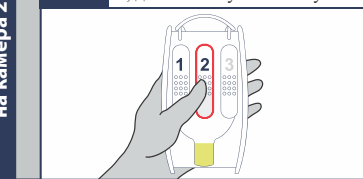

7 Внимателно разгледате тестовия панел за 2-3 секунди.

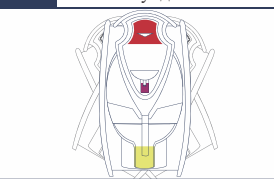

CUSPER™

КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ ЗА НАРКОТИЦИ

IDT9000T

ОБЩ ТЕСТ ЗА
НАРКОТИЦИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СТРАНА 2

Резултати от Камера 2

Появата на пурпурно-виолетово оцветяване индикира наличие на някой от изброените наркотици:



Хероин, Амфетамин, Метамфетамин, Екстази/MDMA, Бензедрон, Буфедрон, Карфентанил, Катинон, DMT, EAPB, Фентанил, Кетамин, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, Мефедрон, Метадон, МетКатинон, Метилон, Мекседрон, МРА, РСР, Пентедрон, Пентилон, РМА, РММА, 2-аминоиндан (2-AI), други синтетични/дизайнерски наркотици.



Появата на зелено или синьо-зелено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца индикира наличие на **Кокаин**.



Ако не се появи никое от горните оцветяване, **няма** наличие на гореизброените вещества и веществата от списъка.



Извърляне

Този тестови комплект може да се извърля с общите отпадъци.

Важна информация

- IDenta CUSPER™ Комплект за тестване на наркотици** се използва за определяне на наличието на посочените горе наркотични вещества в субстанции и следи от субстанции като прах, кристали, гранули, люспи, таблетки или течности.
- Всички резултати са индикативни.** При необходимост от потвърждение, направете анализ в акредитирана лаборатория за тестване на наркотици.
- Промяна в цвета индикира позитивен резултат за посочените вещества само ако се появи в рамките на първата минута.**
- След това сондата и течността променят цвета си което е нормано. Оцветяване появило се по-късно **НЕ** е индикация за наличие на наркотици.

Сканирайте за видео с указания за използване



IDENTA

→ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТРАНА 2 →

IDenta
Системни лидери в
продукти за криминалистиката

Произведено за ALCOTESTER.BG от IDenta LTD.
www.alcotester.bg
www.identa-corp.com



IDenta
Системни лидери в
продукти за криминалистиката

Произведено за ALCOTESTER.BG от IDenta LTD.
www.alcotester.bg
www.identa-corp.com

